VIVAX

Sukurta jums

R + DESIGN R32

ACP-09CH25AEMI+R32
ACP-12CH35AEMI+R32
ACP-18CH50AEMI+R32
ACP-24CH70AEMI+R32

EN

Naudotojo vadovas

Oro kondicionavimas

CE И035 22 HFC APPLY RoHS

Nuotolinio valdymo pulto specifikacijos

Modelis	RG10B1 (E) / BGEF
Nominali įtampa	3,0 V (Sausieji elementai R03/LR03×2)
Signalo priėmimo atstumas	8 m
Aplinka	–5 °C – 60 °C (23 °F ~ 140 °F)




Veikimo savybės

1. Veikimo režimas: AUTOMATINIS, VĖSINIMAS, SAUSINIMAS, ŠILDYMAS ir VĖDINIMAS.
2. Laikmačio nustatymo funkcija 24 valandų režime.
3. Patalpos temperatūros nustatymo intervalas: 17 °C ~ 30 °C.
4. Pilna LCD (skystųjų kristalų ekrano) funkcionalumas.

PASTABA:

- Mygtukų dizainas gali šiek tiek skirtis nuo jūsų faktiškai įsigyto priklausomai nuo individualių modelių.
- Vidaus įrenginys atlieka visas aprašytas funkcijas.
- Jei vidaus įrenginyje šios funkcijos nėra, atitinkamas veiksmas paspaudus nuotolinio valdymo pulto mygtuką neatliekamas.

Funkciniai mygtukai

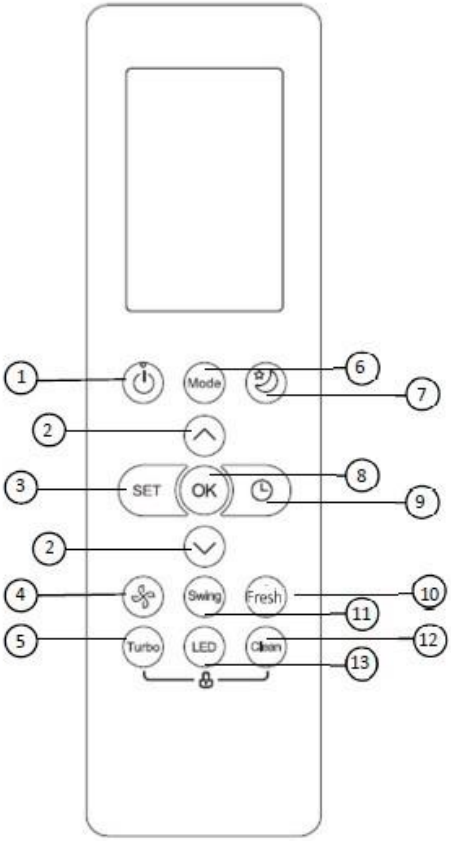

1. ĮJ./IŠJ. mygtukas

Naudojimas pradedamas paspaudus šį mygtuką ir sustabdomas jį paspaudus dar kartą.

2. Mygtukas TEMPERATŪRA „▲/▼“

Padidina / sumažina temperatūrą 1 °C. Maks. temperatūra yra 30 °C.

3. Mygtukas „SET“

Slenka per valdymo funkcijas tokia seka: Sekimas ( ) ➜ AP režimas ( ) ➜ Sekimas ( ).

Pasirinktas simbolis mirksi ekrano srityje, norėdami patvirtinti paspauskite mygtuką „OK“.

4. VENTILIATORIAUS GREITIS

Parenka ventiliatoriaus greitį tokia tvarka:

AUTOMATINIS ➜ ŽEMAS ➜ VIDUTINIS ➜ AUKŠTAS

5.Mygtukas „TURBO“


Leidžia įrenginiui pasiekti nustatytą temperatūrą per trumpiausią įmanomą laiką.

6.Mygtukas „MODE“

Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, veikimo režimas pasirenkamas tokia seka:

AUTOMATINIS ➜ VĖSINIMAS ➜ SAUSINIMAS ➜ ŠILDYMAS ➜ VĖDINIMAS

Pastaba: Įrenginiai, kurie tik šaldo, ŠILDYMO režimo nepalaiko.

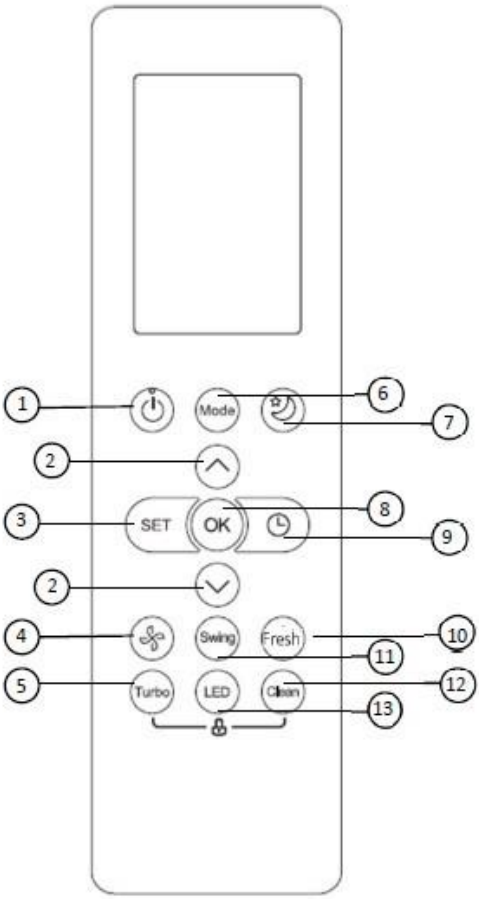

7.BUDĖJIMO mygtukas

Taupo energiją miego valandomis.

8.Mygtukas „OK“

Naudojamas patvirtinti pasirinktoms funkcijoms.

9.Mygtukas „LAIKMATIS“

Nustatykite laikmatį įjungti įrenginiui arba jam išjungti.

10.Mygtukas „FRESH“

Naudojamas „Fresh“ funkcijai įjungti / išjungti.

11.Mygtukas „SWING“

Įjungia ir sustabdo horizontalių grotelių judėjimą.


12.Mygtukas „CLEAN“

Naudojamas savaiminio išvalymo funkcijai įjungti / išjungti.

13.Mygtukas „LED“

Įjungia ir išjungia vidaus bloko LED ekraną ir oro kondicionieriaus signalizatorių (priklauso nuo modelio), taip sukuriant jaukią ir ramią aplinką.

Indikatorius LCD ekrane

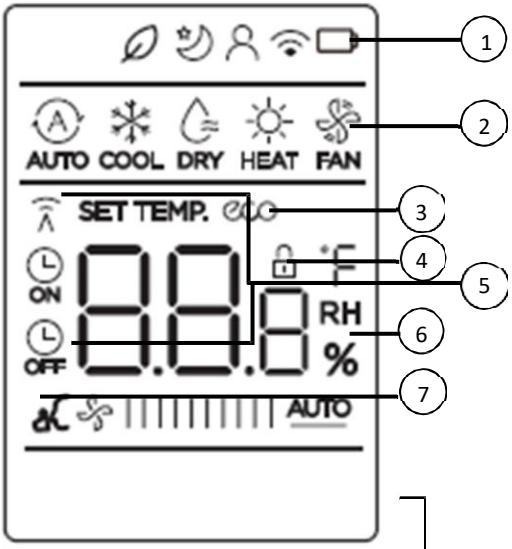

yra skirti aiškiam parodymui. Tačiau tikrojo naudojimo metu ekrane bus rodomi tik atitinkamų funkcijų indikatoriai.

1. Savybės

Iš kairės į dešinę:

1. Atšviežinimo režimo indikatorius
2. (Kai atšviežinimo funkcija yra įjungta jokie indikatoriai nerodomi) budėjimo režimo indikatorius
3. Sekimo funkcijos indikatorius
4. Belaidžio valdymo funkcijos indikatorius
5. Išsekusių elementų indikatorius (mirksi)

2. Režimo indikatorius

Rodo dabartinį veikimo režimą.

Įskaitant:

AUTOMATINIS Ⓐ ,

VĖSINIMAS ❄ ,

SAUSINIMAS ,

ŠILDYMAS ☼ ,

VĖDINIMAS ir vėl AUTOMATINIS.

3. „ECO“ indikatorius

Rodomas, kai įjungta „ECO“ funkcija

4. Užrakto indikatorius

Rodomas, kai „UŽRAKTO“ funkcija yra įjungta.

5. Perdavimo indikatorius /Laikmačio įjungimo/išjungimo indikatorius

Ryšys:

Šis perdavimo indikatorius užsidega, kai nuotolinio valdymo pultas perduoda signalus į vidaus įrenginį.

Įjungimo / išjungimo laikmatis

Šis laikmačio indikatorius užsidega, kai įjungiamas įjungimo arba išjungimo laikmatis.


6. Temperatūros / laikmačio / ventiliatoriaus greičio rodmuo
Naudojant IŠANKSTINIO ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO funkcijas, pagal numatytuosius nustatymus rodoma nustatyta temperatūros, ventiliatoriaus greičio arba laikmačio nustatymą.

Rodo temperatūros nustatymą (17 °C ~ 30 °C). Kai perjungiate veikimo režimą į VĖDINIMĄ, joks temperatūros nustatymas nerodomas. O jei veikia LAIKMAČIO režimas, rodomi ĮJUNGIMO ir IŠJUNGIMO LAIKMAČIO nustatymai.

7. Ventiliatoriaus greičio indikatorius
Rodo pasirinktą ventiliatoriaus greitį: Žemas/ vidutinis/ aukštas arba Automatinis.
PASTABA: Šio ventiliatoriaus greičio negalima reguliuoti AUTOMATINIAME arba SAUSINIMO režimuose.

Kaip naudoti mygtukus?

Automatinis veikimas
Įsitikinkite, kad įrenginys prijungtas prie maitinimo ir maitinimo šaltinis veikia. Vidaus bloko ekrane pradeda mirksėti REŽIMO indikatorius.

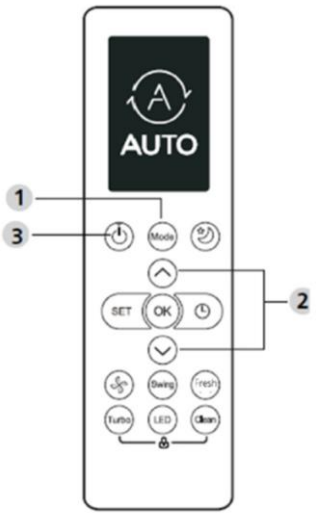


AUTOMATINIS:

„AUTO“ režime įrenginys automatiškai parinks ŠALDYMO, VĖDINIMO arba ŠILDYMO režimą pagal nustatytą temperatūrą.

1. Paspauskite mygtuką „**MODE**“, norėdami pasirinkti automatinį režimą.
2. Norėdami nustatyti norimą temperatūrą spauskite mygtuką **„▲“** arba **„▼“**. Temperatūrą galima nustatyti 17 °C – 30 °C intervale, 10 °C pakopomis.
3. Norėdami įjungti oro kondicionierių, paspauskite **„Įj./Išj.“** mygtuką.

PASTABA

1. Automatiniame režime oro kondicionierius gali logiškai pasirinkti vėsinimo, vėdinimo ir šildymo režimus, įvertinant skirtumą tarp tikrosios patalpos aplinkos temperatūros ir nuotolinio valdymo pulte nustatytos temperatūros.
2. „Automatiniame“ režime ventiliatoriaus greičio pasirinkti negalite. Jis valdomas automatiškai.
3. Jei automatinis režimas jums yra nepatogus, norimą režimą galima pasirinkti rankiniu būdu.

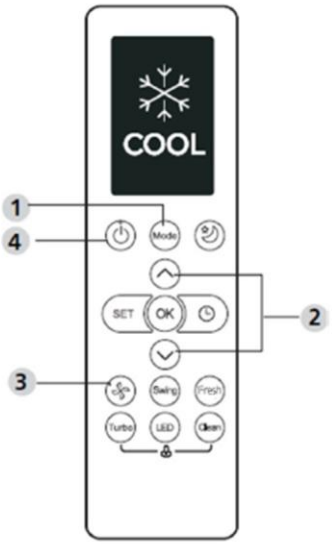


Aušinimo / šildymo / vėdinimo režimas

1. Paspauskite mygtuką „**MODE**“, kad pasirinktumėte VĖSINIMO, ŠILDYMO (tik vėsinančiuose ir šildančiuose modeliuose) arba VĖDINIMO režimą.
2. Norėdami nustatyti norimą temperatūrą spauskite mygtuką **„AUKŠTYN“** arba **„ŽEMYN“**. Temperatūrą galima nustatyti 17 °C – 30 °C intervale, 1°C pakopomis.
3. Paspauskite **„VĖDINIMO“** mygtuką, kad pasirinktumėte vieną iš keturių pakopų ventiliatoriaus greitį: automatinis, žemas, vidutinis arba aukštas.
4. Norėdami įjungti oro kondicionierių, paspauskite **„Įj./Išj.“** mygtuką.

PASTABA

VĖDINIMO režime nustatyta temperatūra nuotolinio valdymo pulte nerodoma, taip pat negalite reguliuoti patalpos temperatūros. Tokiu atveju galima atlikti tik 1, 3 ir 4 veiksmus.

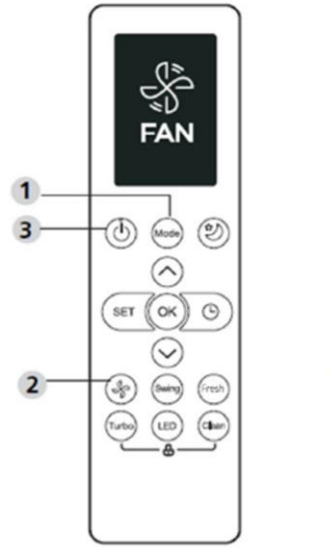

Sausinimas

1. Norėdami pasirinkti SAUSINIMO režimą paspauskite mygtuką „MODE“.
2. Norėdami nustatyti norimą temperatūrą spauskite mygtuką **„AUKŠTYN“** arba **„ŽEMYN“**. Temperatūrą galima nustatyti 17 °C – 30 °C intervale, 1°C pakopomis.
3. Norėdami įjungti oro kondicionierių, paspauskite **„Įj./Išj.“** mygtuką.

PASTABA

„Sausinimo“ režime ventiliatoriaus greičio pasirinkti negalite. Jis valdomas automatiškai.

Oro srauto krypties reguliavimas (pasirenkamas)

1. Paspaudus mygtuką PALENKTI AUKŠTYN / ŽEMYN po kiekvieno paspaudimo horizontalios grotelės palinksta 6 laipsniais. Jei laikote paspaudę ilgiau nei 2 sekundes, grotelės aukštyn ir žemyn siūbuos automatiškai.

Laikmačio naudojimas

Paspaudę **ĮJUNGIMO LAIKMAČIO** mygtuką galite nustatyti įrenginio automatinio įjungimo laiką.
Paspaudę **IŠJUNGIMO LAIKMAČIO** mygtuką galite nustatyti įrenginio automatinio išjungimo laiką.

Norėdami nustatyti įjungimo laikmatį:

1. Paspauskite **ĮJUNGIMO LAIKMAČIO** mygtuką.
2. Paspauskite temperatūros padidinimo arba sumažinimo mygtuką kelis kartus, kad nustatytumėte norimą įrenginio įjungimo laiką.
   PASTABA: Jei norite nustatyti 2,5 val. laikmatį, nustatymui paspausite mygtuką 5 kartus (5 x 0,5 val.).
3. Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į įrenginį ir palaukite 1 sek., bus suaktyvintas įjungimo laikmatis.

Norėdami nustatyti išjungimo laikmatį:


1. Paspauskite LAIKMAČIO mygtuką, kad pradėtumėte IŠJUNGIMO atskaitą.
2. Paspauskite temperatūros padidinimo arba sumažinimo mygtuką kelis kartus, kad nustatytumėte norimą įrenginio išjungimo laiką. PASTABA: Jei norite nustatyti išjungimo laikmatį po 5 val., nustatymui paspausite mygtuką 10 kartų (10 x 0,5 val.).
3. Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į įrenginį ir palaukite 1 sek., bus suaktyvintas išjungimo laikmatis.

PASTABA:

- Nustatant ĮJUNGIMO LAIKMATĮ arba IŠJUNGIMO LAIKMATĮ, laikas padidės arba sumažės 30 minučių pakopomis po kiekvieno paspaudimo iki 10 valandų. Nuo 10 valandų iki 24 valandų keičiama po 1 valandą. (Pavyzdžiui, paspauskite 5 kartus, kad gautumėte 2,5 val., ir paspauskite 10 kartų, kad gautumėte 5 val.) Po 24 val. laikmatis sugrįš į 0,0.
- Bet kurią funkciją galite išjungti nustatydami jos laikmatį į „0:0 val.“.

Laikmačio nustatymo pavyzdys

Pavyzdys: Jei dabartinis laikas yra 13:00, nustačius laikmatį, kaip aprašyta aukščiau, įrenginys įsijungs po 2,5 valandos (15:30) ir išsijungs 18:00.

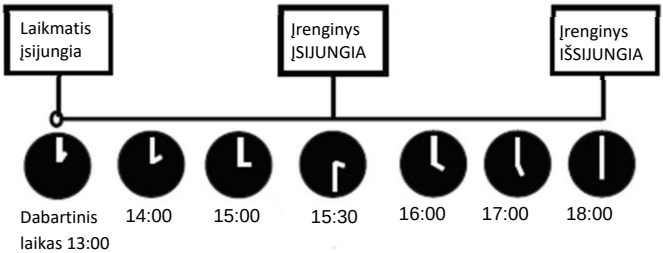

IŠPLĖSTINĖS FUNKCIJOS

Siūbavimo funkcija

Paspauskite mygtuką „Swing“.

- Paspaudus mygtuką „Swing“, horizontalios grotelės automatiškai pasisuks aukštyn ir žemyn. Norėdami išjungti paspauskite dar kartą.

LED ekranas

Paspauskite „LED“ mygtuką.

- Paspauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte ir išjungtumėte vidaus įrenginio ekraną.

Tylos funkcija

Norėdami įjungti tylos funkciją palaikykite nuspaudę ventiliatoriaus mygtuką ilgiau nei 2 sekundes.
Dėl žemo dažnio kompresoriaus veikimo vėsinimo ir šildymo pajėgumas gali būti nepakankamas. Paspaudus ĮJ./IŠJ., „Mode“, budėjimo, „Turbo“ arba „Clean“ mygtuką veikimo metu, tylos funkcija bus išjungta.

Užrakto funkcija

Vienu metu paspauskite mygtuką „Clean“ ir mygtuką „Turbo“ ir palaikykite ilgiau nei 5 sekundes, kad suaktyvintumėte užrakto funkciją. Jokie mygtukai nereaguos, išskyrus tuos du mygtukus. Dar kartą juos paspauskite ir palaikykite dvi sekundes, kad atrakintumėte užraktą.

Valymo funkcija

Paspauskite mygtuką „Clean“.
Ore esančios bakterijos gali augti drėgmėje, kuri susikondensuoja aplink įrenginio šilumokaitį. Reguliariai naudojant, dauguma šios drėgmės iš įrenginio išgaruoja.
Paspaudus mygtuką „CLEAN“, įrenginys išsivalys automatiškai. Po valymo įrenginys išsijungs automatiškai. Paspaudus mygtuką „CLEAN“ ciklo viduryje, veiksmas bus atšauktas ir įrenginys bus išjungtas. VALYMO funkciją galite naudoti taip dažnai, kaip jums patinka.
Pastaba: Šią funkciją galite įjungti tik ŠALDYMO arba SAUSINIMO režime.

„Turbo“ funkcija

Paspauskite mygtuką „TURBO“.

- Kai VĖSINIMO / ŠILDYMO režime pasirenkate „Turbo“ funkciją, įrenginys pūs vėsų orą stipriausiu pūtimo nustatymu, kad būtų galima paspartinti vėsinimo/šildymo procesą.

NUSTATYMO funkcija

Paspauskite mygtuką „SET“, norėdami atverti funkcijos nustatymą, tada paspauskite mygtuką „SET“ arba mygtuką „TEMP ▼“ arba „TEMP ▲“ norimai funkcijai pasirinkti. Pasirinktas simbolis mirksi ekrano srityje, norėdami patvirtinti paspauskite mygtuką „OK.

Norėdami atšaukti pasirinktą funkciją, atlikite tuos pačius veiksmus, kaip nurodyta aukščiau. Paspauskite mygtuką „SET“, norėdami pereiti per valdymo funkcijas taip: „FRESH“

< BUDĖJIMAS* < SEKIMAS < AP režimas

*: Jei jūsų nuotolinio valdymo pulte yra „Fresh“ ir budėjimo mygtukai, negalite naudoti mygtuko „SET“, kad pasirinktumėte „Fresh“ ir budėjimo funkcijas.

„Fresh“ funkcija 

Kai „Fresh“ funkcija yra įjungta, jonų generatorius bus įkrautas ir padės išvalyti orą patalpoje.

Budėjimo funkcija 

BUDĖJIMO funkcija naudojama norint sumažinti energijos suvartojimą miegant (kai nereikia tų pačių temperatūros nustatymų, siekiant išlaikyti komfortą).

AP funkcija 

Pasirinkite AP režimą, kad atliktumėte belaidžio tinklo konfigūraciją. Kai kuriuose įrenginiuose paspaudus mygtuką „SET“ ji neveikia. Norėdami įjungti AP režimą, nepertraukiamai paspauskite „LED“ mygtuką septynis kartus per 10 sekundžių.

Sekimo funkcija 

SEKIMO funkcija leidžia nuotolinio valdymo pultui matuoti temperatūrą dabartinėje jo buvimo vietoje ir siųsti šį signalą į oro kondicionierių kas 3 minutes. Kai naudojate AUTOMATINĮ, VĖSINIMO arba ŠILDYMO režimus, aplinkos temperatūrą matuojant nuotolinio valdymo pulteliu (o ne pačiu vidiniu bloku), oro kondicionierius optimizuos temperatūrą aplink jus ir užtikrins maksimalų komfortą.

PASTABA: Paspauskite ir palaikykite „Turbo“ mygtuką septynias sekundes, kad įjungtumėte / išjungtumėte sekimo funkcijos įsiminimo funkciją.

VERTIMU KARALIAI

Vertimų karaliai, UAB
Įmonės kodas: 304255745
PVM mok. kodas: LT100010530314
Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius
www.vertimukaraliai.lt
info@vertimukaraliai.lt
Tel. +370 (630) 09 360

Vertimo sertifikatas

SERTIFIKATO NR. 40265

2023-09-07

Mes, „Vertimų karaliai“ UAB, įmonės kodas 304255745, patvirtiname, kad atliktas vertimas yra tikslus ir atitinka vertimui pateiktą originalą. Vertimą atliko mūsų vertėjas profesionalas, kuris dirba mūsų įmonėje pagal darbo sutartį Nr. 1 ir yra kompetetingas versti toliau nurodytą kalbų kombinaciją.

Vertimas iš:	Anglų k. į lietuvių k.
Vertėjo vardas, pavardė:	Vaidotas Rimeikis
Asmens kodas:	38708310104+3706
Tel. numeris:	300 9360
Adresas:	Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius

LIETUVOS RESPUBLIKA * REPUBLIC OF LITHUANIA *
UAB
„Vertimų karaliai“
Į. k. 304255745
* Certified translation company *

Vertėjo parašas

Įmonės antspaudas

Autentiškumo patikrinimui